録画機能付eo光テレビチューナーかんたん操作表 TZ-DCH9810

詳しくは、ご加入時にお渡しいたしました、取扱説明書をご参照ください

準備 ： テレビの電源を入れる。入力切換で、eo光テレビが表示されるチャンネルに合わせる

eo光テレビの放送を見る

①～③の手順に従って操作してください

①電源を入れる

②見たい放送を選択

地上 ：地上デジタル放送　BS ：BSデジタル放送

CATV ：CS放送

ボタンを押すごとに、下記のチャンネルに切換わります

C___ ：CS放送（月極契約チャンネル）

J___ ：PPVサービス「エラボ」（見た分だけ後払いチャンネル）

＊電話回線への接続が必要です

③見たいチャンネルを選ぶ

3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

<例> CS放送のC222ch（QVC）の場合

3桁入力 → 2 か ABC → 2 か ABC → 2 か ABC

<例> BSデジタル放送の103ch（NHKデジタルハイビジョン）の場合

3桁入力 → 1 あ @. → 10 ゛゜ 記号 → 3 さ DEF

<例> 地上デジタル放送の10ch（読売テレビ）の場合

3桁入力 → 1 あ @. → 10 ゛゜ 記号 → 1 あ @.

これらの操作をする時は、必ずスイッチを下側へ!!

EPG（電子番組ガイド）を見る

①～④の手順に従って操作してください

①電源を入れる

② 番組表 ボタンを押す

③ 決定 ボタンで放送番組を選ぶ

④ 決定 ボタンを押す

16:9 1080i ：ハイビジョン放送　4:3 480i ：標準放送

番組内容が表示されます

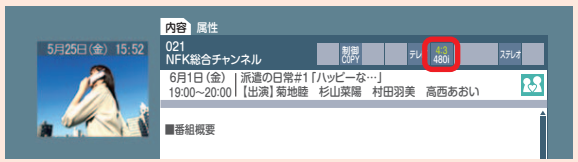

＊eo光テレビチューナーとは、デジタルセットトップボックス（STB）のことです。

録画機能付eo光テレビチューナーかんたん操作表 TZ-DCH9810

詳しくは、ご加入時にお渡しいたしました、取扱説明書をご参照ください

録画予約する

①～⑤又は⑦の手順に従って操作してください

①電源を入れる

② 番組表 ボタンを押す

③ 地上 BS CATV ボタンで放送を選ぶ

④ 決定 ボタンで録画する放送番組を選ぶ

かんたん予約

⑤ 赤 ボタンを押す

かんたん予約完了
（内蔵ハードディスクに保存されます）

予約が完了すると 予 マークが現れます。

毎週予約※

⑤ 決定 ボタンを押す

⑥

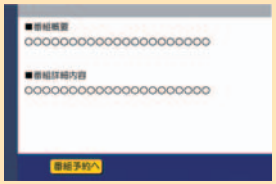

「番組予約へ」を選ぶ

決定 ボタンを押す

⑦ 決定

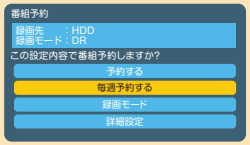

「毎週予約する」を選ぶ

決定 ボタンを押す

毎週予約完了

※毎週予約とは
放送日や放送時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に毎回予約設定します

これらの操作をする時は、必ずスイッチを下側へ!!

録画番組を再生・消去する

①～⑤又は⑥の手順に従って操作してください

①電源を入れる

② 録画一覧 ボタンを押す

③ 決定 ボタンで、録画した番組を選ぶ



録画可能な残時間の目安

再生する

④ 決定 ボタンを押す

番組が再生されます

再生中はこれらのボタンが使用可能です。

サーチ/スロー　30秒スキップ

巻き戻し　早送り　30秒先へ飛越して再生

一時停止　再生

一時停止　再生

⑤視聴を停止する

停止 ボタンを押す。

消去する

④ S 「サブメニュー」ボタンを押す

⑤「番組消去」が選択されている

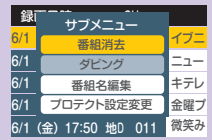

決定 ボタンを押す

⑥ 決定 ボタンで「はい」を選ぶ

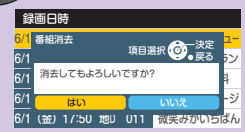

決定 ボタンを押す

【注意事項】
録画機能付eo光テレビチューナーの利用に際して、正常に録画・編集ができなかった場合の補償、録画・編集した内容の損失、および直接、間接損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。また本機を点検・修理した場合（内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も）においても同様です。

【参考】eo光テレビ接続・録画・便利ガイド（http://eonet.jp/beginner/eotv/）では、接続から録画・視聴方法まで、分かりやすく解説しています。

Copyright 2009, K-OPTICOM CO. Inc.

09.03. Ver.1.0